

Автономний контролер доступу

FK S2-MF

Посібник користувача

FK S2-MF є автономним контролером проходу. Може бути встановлений як усередині приміщення, так і назовні. Для ідентифікації використовуються картки стандарту Mifare.


Особливості:

- Захист від зовнішнього впливу IP66.
- Робота з картами стандарту Mifare (13.56 МГц, ISO14443 Тип А)
- 1000 користувачів.
- Інфрачервоний пульт для налаштувань.
- Оптичний тамперний захист відривання від стіни


Специфікація

Кількість користувачів	1000
Живлення	12-24DC 80 мА
Зчитувач	Mifare 13.56 МГц, ISO14443 Тип А
Реле	1 (NC, NO, COM)
Час утримання	1-99 с
Навантаження	2 А
Захист	IP66
Робоча температура	-30...+60 °C
Корпус	пластик
Розміри	103x48x20 мм

Комплект постачання:

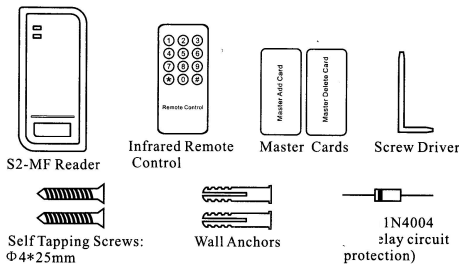



Встановлення.

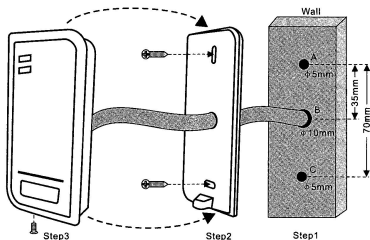

Електричні з'єднання.

Колір	Призначення
червоний	Живлення +12...24DC
чорний	Земля
жовтий	Кнопка виходу
зелений	NC реле
білий	NO реле
коричневий	COM реле

Схема з'єднань.

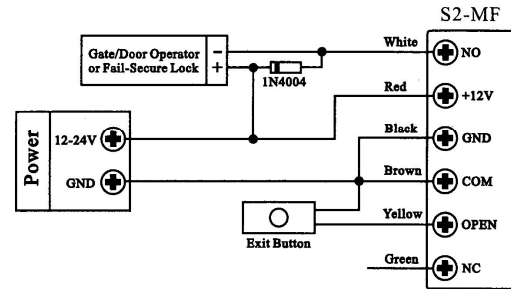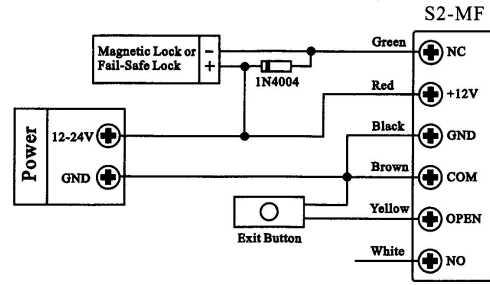

Програмування.

Мастер-код заводський 123456

Встановлення мастер-коду.

1. Увійдіть у режим програмування *(мастер-код)#
2. Введіть новий код 0(новий код)#(повтор коду)#
3. Вихід *

Налаштування параметрів реле

1. *(мастер код)#
2. 4(1-99)# встановлення часу утримання в імпульсному режимі або
3. 40# встановлення режиму ON/OFF
4. Вихід *

Програмування мастер-карток та скидання на заводські налаштування

Додавання/видалення користувачів можливо за допомогою майстер-карток. Майстер-картки входять в комплект постачання.

УВАГА! Перед додаванням майстер-карток контролер буде скинутий на заводські налаштування!

1. Вимкніть живлення.
2. Натисніть кнопку EXIT та утримуйте її натиснутою.
3. Увімкніть живлення.
4. Після двох звукових сигналів одночасно загоряться світлодіоди червоний та зелений.
5. Відпустіть кнопку EXIT.
6. Поки горять обидва світло діоди піднесіть до зчитувача послідовно дві картки. Світло діод залишиться тільки червоний. Це означатиме успішне скидання налаштувань та запис майстер-карток. Перша майстер картка додавання (МКД), друга – майстер-картка видалення (МКВ).

Налаштування антивзлому

Режим антивзлому може бути застосований після 10 невдалих зчитувань чужих карток. Доступ блокується на 10 хвилин. Може бути скасований піднесенням валідної картки.

1. *(мастер код)#
2. 70# відключено, заводське налаштування
3. 71# доступ буде заблоковано на 10 хв.
4. 72# доступ заборонено на 10 хв, звучить біпер
5. 5(0...3)# встановлення часу тривожного біпера в хвилинах, заводське налаштування 1 хв.
6. *

Додавання карток

1. *(мастер код)#
2. 1(піднесіть карту)#
3. Повторіть крок 2 для всіх карток.
4. *

Додавання картки з конкретним номером ID (0-999)

1. *(мастер код)#
2. 1(ID)#(піднесіть карту)#
3. *

Додавання карток за допомогою МКД

1. Піднесіть МКД
2. Піднесіть нову картку (одну або декілька)
3. Піднесіть МКД

Видалення карток

1. *(мастер код)#
2. 2(номер користувача)#
3. Або 2(піднесіть карту)#
4. Або для видалення всіх карток 20000#
5. *

Видалення карток за допомогою МКВ

1. Піднесіть МКВ
2. Піднесіть картку (одну або декілька)
3. Піднесіть МКВ